

## CONSEILS TECHNIQUES:


1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. LA PLAQUE EASYPIU EST PROTÉGÉE AUX UV SUR LES DEUX CÔTÉS
3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIÉTONNABLES
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PRÉVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.
5. POUR L'ÉTANCHÉITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS. DONC:

- 5. ~~NON~~ JOINTS GOUDRONNÉS OU BITUMEUX
- 6. ~~NON~~ EAU

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTENIR LES EXTRÉMITÉS APRÈS LA DECOUPE.

LES PLAQUES SONT FABRIQUÉES À LA LONGUEUR DEMANDÉE ET LIVRÉES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM AUX EXTRÉMITÉS.

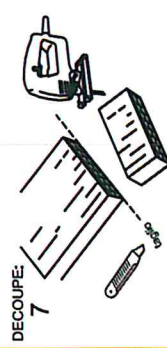

8. ENLEVER LE FILM DE PROTECTION AVANT LE MONTAGE
9. FERMER LES ALVÈLES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM
10. PROTÉGER LE RUBANAGE PAR UN PROFIL HAUT ET BAS 10.a À PRÉVOIR TROUS DÉCOUPEMENT POUR LE PROFIL BAS

OBTURATION: 9

PROFILS: 10

PERÇAGE: 11

11. LE PERÇAGE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉ AU MOYEN D'UNE PERCEUSE AVEC DES MÊCHES ADEQUATES. LE TROU DOIT ÊTRE 3mm PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DE LA VIS OU FAIRE UN TROU OBLONG SUR LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

