
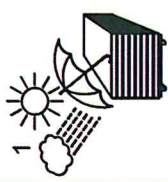
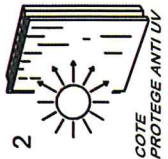


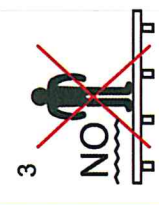


CONSEILS TECHNIQUES:

-  1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
-  2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE CÔTÉ PROTÈGE ANTI UV VERS L'EXTÉRIEUR
-  3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE NE SONT PAS PIÉTONNABLES
-  4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PRÉVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

-  5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
-  6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

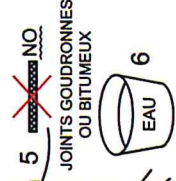LES PLAQUES SONT FABRIQUÉES À LA LONGUEUR DEMANDÉE ET LIVRÉES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM AUX EXTREMITÉS

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTURER LES EXTREMITÉS APRÈS LA DECOUPE.

8. ENLEVER LE FILM DE PROTECTION AVANT LE MONTAGE

9. FERMER LES ALVÉOLES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM

10. PROTÉGER LE RUBANAGE PAR UN PROFIL HAUT ET BAS

10.a A PRAVOIR TROUS D'ÉCOULEMENT POUR LE PROFIL BAS

11. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DÉTERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

